


1

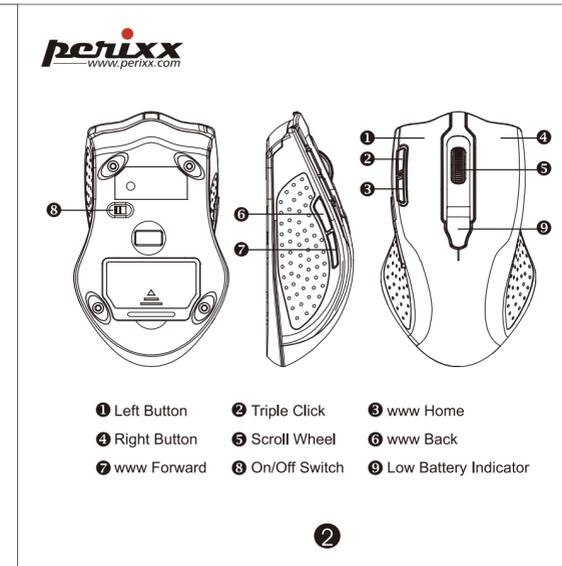

2

Mouse
 Rating Working Voltage: 3V
 Rating Working Current: 15mA
 Maximum Acceleration: 8G
 Wireless Working Channels: 16 Auto Frequencies
 Working Distance: 8 - 10 meters

Receiver
 Rating Working Voltage: 5V
 Rating Working Current: 20mA

	Working Mode	Idle Mode	Sleeping Mode	Standby Mode
Stop Working Time		1 Sec	10 Sec	Above 30 Min
Consummation	13 mA	1 mA	0.8 mA	100 uA

3

English(US/UK)

Thank you for purchasing this product from Perixx. This product has been designed to offer quick installation and operation. With Plug & Play feature, this device does not need a specific driver under Windows XP, Vista, 7, 8.

Connection Setup
 1.Remove the battery from the device (Reset Only)
 2.Insert the battery, and turn it on
 3.Insert the USB Receiver
 4.The device should work after a few seconds. If not, please repeat from step 1

Questions and Answers
 Q. After I install the wireless device, why it is not working?
 A. This is due to the missing of wireless connection. The device is not connecting with the PC, and please setup the connection between the device and the receiver again.

Q. The wireless mouse works in the first few days, but it doesn't work properly now or stops working. Why?
 A. When the battery power is low, the mouse may not work properly. Please immediately change a new battery, and it should work again.

Q. The mouse pointer 'jitters'?
 A. This is normally due to the surface on which the mouse is being used. To get the best performance from your mouse we recommend that you use a high quality mouse mat; however, in most cases the mouse will operate perfectly on most surfaces except glass or highly reflective surfaces. If in doubt try the mouse on another surface.

4

Deutsch (DE)

Vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von Perixx entschieden haben. Dieses Produkt ist benutzerfreundlich und lässt sich sehr leicht installieren. Ausgestattet mit der Plug & Play Funktion, braucht dieses Produkt kein Treiber bei Windows XP, Vista, 7, 8.

Verbindungsaufbau
 1.Entfernen Sie Batterie aus dem Gerät (Nur bei Zurücksetzung)
 2.Legen Sie die Batterie ein und schalten Sie das Gerät ein.
 3.Stecken Sie den USB Empfänger ein.
 4.Das Gerät sollte nach ein paar Sekunden funktionieren, wenn nicht, wiederholen Sie den Schritt 1.

Häufig Gestellte Fragen (FAQ)
 F. Nach der Installation der kabellosen Maus, funktioniert sie nicht. Was kann ich tun?
 A. Die Maus hat sehr wahrscheinlich keine Verbindung zum Empfänger.

F. Die kabellose Maus funktioniert einige Tage, dann auf ein Mal nicht mehr. Wieso?
 A. Prüfen Sie die Batterien in der Maus. Sollten diese leer sein, wird Ihre Maus nicht mehr richtig funktionieren. Bitte tauschen Sie diese durch neuerartige Batterien aus. Nun sollte die Maus wieder ordnungsgemäß funktionieren.

F. Der Mauszeiger zittert ab und zu?
 A. Normalerweise liegt es an der Oberfläche wo die Maus benutzt wird. Wenn Sie eine optimale Handhabung erzielen wollen benutzen Sie ein Mauspad. Die Maus sollte eigentlich auf den gängigsten Oberflächen funktionieren, es sei denn die Oberfläche reflektiert stark, oder es ist Glas. Probieren Sie die Maus an unterschiedlichen Oberflächen aus.

5

Français (FR)

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Perixx. Sa conception facilite l'installation rapide et le fonctionnement aisé. Grâce à sa caractéristique Plug & Play, cet appareil ne nécessite aucun pilote spécifique sous Windows XP, Vista, 7, 8.

Paramétrage de connexion
 1. Retirer la batterie de l'appareil (Réinitialisation uniquement)
 2. Mettre la batterie en place et mettre sous tension
 3. Mettre le récepteur USB en place
 4. L'appareil doit se mettre en marche au bout de quelques secondes. Si ce n'est pas le cas, reprenez les instructions à partir de l'étape 1.

Questions / Réponses
 Q. J'ai installé le produit sans fil, pourquoi ne fonctionne-t-il pas ?
 R : Cela est dû à l'absence de connexion sans fil. L'appareil n'est pas connecté au PC, veuillez réinitialiser la connexion entre le dispositif sans fil et le récepteur.

Q. La souris sans fil a fonctionné pendant quelques jours, mais elle ne fonctionne plus correctement ou elle s'est arrêtée. Pourquoi ?
 R : Quand la pile est faible, la souris ne peut pas fonctionner correctement. Pour qu'elle fonctionne à nouveau, il suffit de mettre une nouvelle pile.

Q. Le curseur de la souris 'saute' ?
 R : En général cela vient de la surface sur laquelle est utilisée la souris. Pour obtenir une performance optimale, nous vous recommandons d'utiliser un tapis de souris de bonne qualité ; cependant, la souris fonctionne parfaitement sur la plupart des surfaces, sauf le verre ou les surfaces très réfléchissantes. En cas de doute, essayez d'utiliser la souris sur une autre surface.

6

Español (ES)

Gracias por adquirir este producto de Perixx. Este producto ha sido diseñado para permitirle una rápida instalación y funcionamiento. Con función Plug & Play, este dispositivo no precisa de controladores específicos con Windows XP, Vista, 7, 8.

Configuración de la conexión
 1. Extraiga la pila del dispositivo (solo Reset)
 2. Introduzca la pila y encienda el dispositivo
 3. Conecte el receptor USB
 4. El dispositivo debería funcionar después de unos segundos. En caso contrario, repita la operación desde el punto 1

Preguntas y respuestas
 P. Tras instalar el dispositivo inalámbrico, ¿por qué no funciona?
 R: Debido a la falta de conexión inalámbrica. El dispositivo no está conectado al PC; además, no olvide volver a configurar la conexión entre el dispositivo y el receptor.

P. El ratón inalámbrico funciona los primeros días, pero después no funciona correctamente o deja de funcionar. ¿Por qué?
 R: Cuando la batería está baja, es posible que el ratón no funcione correctamente. Sustituya la batería inmediatamente y el ratón volverá a funcionar.

P. El puntero del ratón "tiembla".
 R: Normalmente, esto se debe a la superficie sobre la que se utiliza el ratón. Para que el ratón funcione a la perfección, recomendamos utilizar una alfombrilla de calidad; no obstante, en la mayoría de los casos, el ratón funcionará sin problemas en la mayoría de las superficies salvo las de cristal o superficies muy reflectantes. En caso de duda, pruebe el ratón sobre otra superficie.

7

Italiano (IT)

Grazie per avere acquistato questo prodotto Perixx. Il prodotto è stato progettato per consentire rapidità di installazione ed uso. La funzione Plug & Play di questa periferica non necessita di un driver specifico con Windows XP, Vista, 7, 8.

Configurazione della connessione
 1. Rimuovere la batteria dal dispositivo (solo per ripristino)
 2. Inserire la batteria e accendere il dispositivo
 3. Inserire il ricevitore USB
 4. Il dispositivo dovrebbe entrare in funzione dopo qualche secondo. In caso contrario, ripetere dal punto 1

Domande e risposte
 D. Dopo avere installato la periferica wireless, perché non funziona?
 R: Dipende dalla mancanza di connessione wireless. La periferica non si collega al PC; impostare nuovamente la connessione tra la periferica e il ricevitore.

D. Il mouse wireless ha funzionato i primi giorni, ma ora non funziona bene o non funziona più. Perché?
 R: Quando l'alimentazione della batteria è bassa, è possibile che il mouse non funzioni correttamente. Sostituire immediatamente con una batteria nuova e dovrebbe funzionare di nuovo.

D. Il puntatore del mouse "balla"?
 R: Solitamente ciò è causato dalla superficie sulla quale viene usato il mouse. Per ottenere le migliori prestazioni del mouse, si consiglia di utilizzare un tappetino apposito di alta qualità; tuttavia, di solito il mouse funziona perfettamente sulla maggior parte delle superfici, eccetto il vetro e le superfici altamente riflettenti. Nel dubbio, provare il mouse su una superficie diversa.

8

日本語 (JP)

弊社(Perixx)の製品を購入して頂きましてありがとうございます。本製品は簡易にインストール及び操作できるように設計されています。プラグ & プレイ機能のデバイスはWindows XP, Vista, 7, 8の環境に対応するため、ドライバをインストールすることは必要ありません。

接続方法
 1. 電池を取り出してリセットする
 2. 再度電池を入れ稼働させる
 3. USBレシーバーを挿入
 4. 数秒後に使用可能(作動しない場合はもう一度ステップ1から繰り返してください)

質問 & 回答(Q & A)
 Q. ワイヤレスマウスをインストールしましたが、なぜ正常に動作しませんか?
 A. 原因はワイヤレス接続失敗です。デバイスがパソコンと接続していません。もう一度デバイスをレシーバーとの接続をセッティングしてください。

Q. 最初の2, 3日でワイヤレスマウスが正常に動作しましたが、なぜ今反応がありません?
 A. 電池の電圧が低くなると、マウスは殆ど動きません。直ちに新しい電池に交換すれば、マウスはまた動くようになります。

Q. マウスポインターの「ジグザグ」について
 A. マウスが使用される際にマウスとの接触面に一般的に発生することですが、マウスの最高性能を出すためには、ガラス若しくは高反射の接触面を除き、高品質のマウスマントを使用することを勧めます。

9

繁體中文 (TC)

感謝您購買Perixx的產品。本產品的設計讓使用者能快速完成安裝及操作。支援即插即用的功能，所以在Windows XP, Vista, 7, 8的作業系統中，本產品不需任何額外的驅動程式。

建立無線連結流程
 1.從滑鼠中移除電池（重設無線連結需要）
 2.安裝電池，然後打開電源
 3.插入USB接收器
 4.連結會於幾秒之內完成，如果沒有連結成功，請再重複步驟1的設定

問與答
 問：在無線產品安裝完成後，為什麼產品還是不能運作？
 答：可能是因為無線連結沒有成功。請確認USB接收器正確插在電腦的USB埠上。或者重新插拔一次USB接收器，然後重新設定無線連結。

問：無線滑鼠工作一段時間後，突然無法正常運作？
 答：當電池電力快要耗盡的時候，滑鼠就會無法正常運作。請立即更換新電池，滑鼠就可以回復正常運作。

問：滑鼠的定位不準確？
 答：這可能是因為滑鼠所在的表面太過光滑所引起。如果要讓滑鼠回復正常，我們會建議您搭配滑鼠墊一起使用。不過正常情況下，滑鼠都可以順暢的運作。除非是使用在玻璃或者會高度反射的表面上。如果有疑慮，您可以在其它材質的表面上試試看滑鼠能否順利運作。

10

简体中文 (SC)

感谢您选购佩锐品牌产品，本产品的的设计使其安装简单，使用方便。在Windows XP, Vista, 7, 8系统下无需任何驱动程式，即插即用。

连接设置方法
 1. 从装置内卸下电池（仅用于重置）
 2. 插入电池并打开开关
 3. 插入USB接收器
 4. 几秒钟内鼠标即能正常工作。若未完成工作功能则重复步骤1。

问与答
 问：为什么装上无线产品后，还是不能工作？
 答：可能是无线连接未成功。请参照上面“无线鼠标”的安装流程重新进行产品与接收器的连接

问：无线鼠标在工作一段时间后，突然无法运行是什么原因？
 答：当电池电力快耗尽时，会影响鼠标的的使用。请立即更换新电池，鼠标就会恢复正常工作。

问：为什么鼠标的光标会漂浮不定？
 答：通常是因为鼠标移动表面导致的。为了完美的使用您的鼠标我们建议您配用高品质的鼠标垫。不过，大多数情况下鼠标都能正常使用，除了在玻璃或者高反射性表面。如有疑问，请尝试在另外一种表面使用。

11

7



8



9



10



11

