

*perixx*

# PERIMICE-813

## Wireless Ergonomic Vertical Mouse



---



- User Manual
- Bedienungsanleitung
- Manual de instrucciones
- Mode D'Emploi
- Manuale Utente
- マニュアル
- 产品说明书
- 使用手册


**V**ALUE  
CREATOR

# Product Illustration

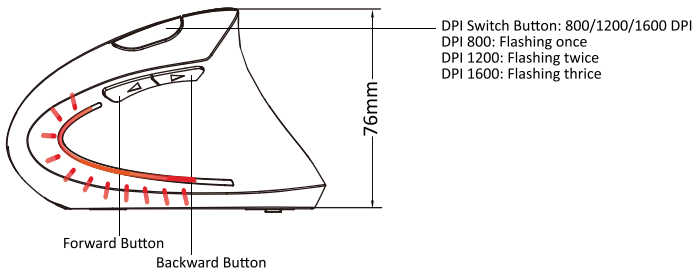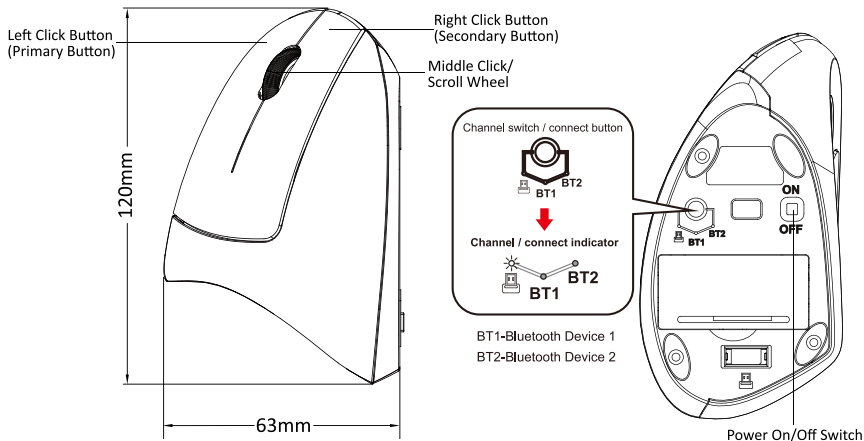


# How do you connect PERMICE-813

2.4G

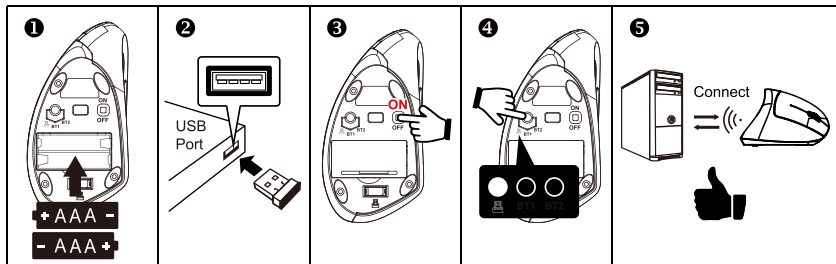



## Windows Bluetooth

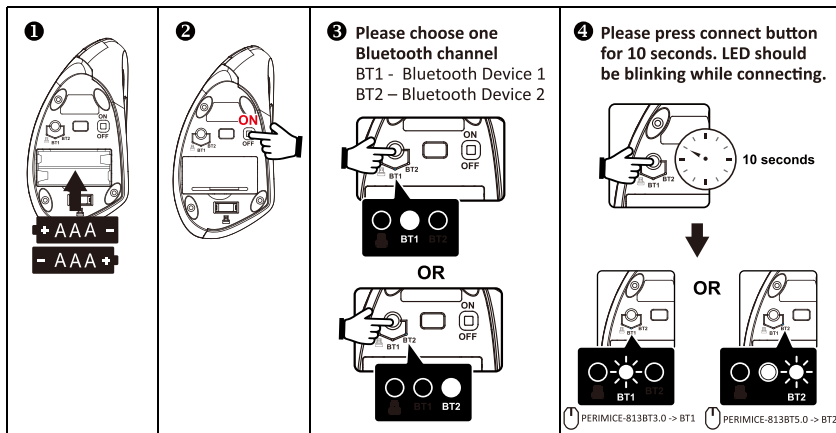


## 5 Start -> Settings -> Devices -> Bluetooth & other devices

The image shows two overlapping windows from Windows Settings. The background window is titled "Bluetooth & other devices" and has a red box around the "Add Bluetooth or other device" button labeled with a red "2". Below it, the Bluetooth toggle switch is turned on and labeled with a red "1". The foreground window is titled "Add a device" and has a red box around the "Bluetooth" option labeled with a red "3".

6

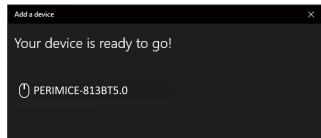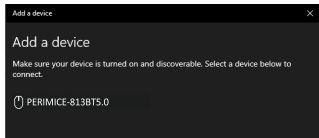


If there's no PERIMICE-813BT5.0 / PERIMICE-813BT3.0 on the list, please press connect button for 10 seconds.

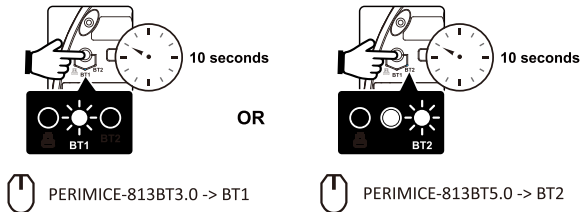




## MacOS Bluetooth


1




2

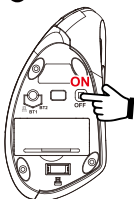



3 Please choose one Bluetooth channel  
BT1 - Bluetooth Device 1  
BT2 - Bluetooth Device 2

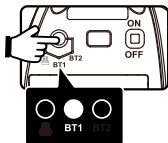



OR

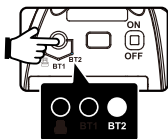


4 Please press connect button for 10 seconds. LED should be blinking while connecting.

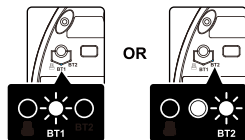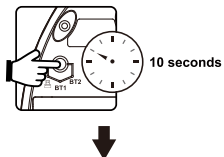



## 5 Menu -> System Preferences -> Bluetooth

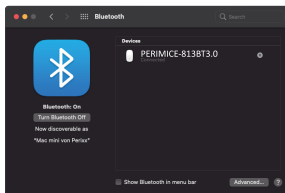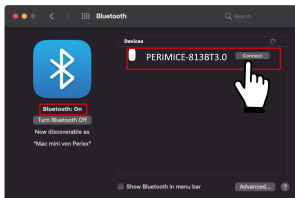

If there's no PERIMICE-813BT5.0 / PERIMICE-813BT3.0 on the list, please press connect button for 10 seconds.

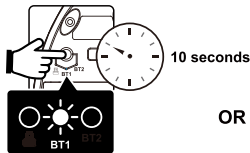


OR

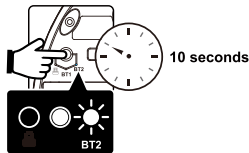



- EN** If the Bluetooth pairing fails, please remove PERIMICE-813BT5.0 / PERIMICE-813BT3.0 from the list of paired devices and redo it from Step-1.
- DE** Wenn die Bluetoothkopplung scheitert, entfernen Sie bitte PERIMICE-813BT5.0 / PERIMICE-813BT3.0 aus der Liste der gekoppelten Geräte und wiederholen Sie den Kopplungsprozess ab Schritt 1.
- ES** Si el emparejamiento de Bluetooth falla, elimine el PERIMICE-813BT5.0 / PERIMICE-813BT3.0 de la lista de dispositivos emparejados e inicie nuevamente desde el Paso 1.
- FR** Si le jumelage Bluetooth échoue, veuillez supprimer le PERIMICE-813BT5.0 / PERIMICE-813BT3.0 de la liste d'appareils jumelés de votre appareil et recommencez à l'étape 1.
- IT** Se la sincronizzazione Bluetooth non fosse andata a buon fine, rimuovere PERIMICE-813BT5.0 / PERIMICE-813BT3.0 dall'elenco dei dispositivi associati e ripetere il processo dal Punto 1.
- JA** 接続に失敗した場合は接続済みデバイスリストからPERIMICE-813BT5.0 / PERIMICE-813BT3.0を削除したのち手順1からやり直してください
- SC** 如果蓝牙配对失败, 请从配对设备列表中删除PERIMICE-813BT5.0 / PERIMICE-813BT3.0, 然后从步骤1重新执行。
- TC** 如果蓝牙配对失败, 請從已配對的藍芽清單中刪除PERIMICE-813BT5.0 / PERIMICE-813BT3.0並從步驟一開始重新操作, 謝謝。


## How do you pair PERIMICE-813?


### 2.4G

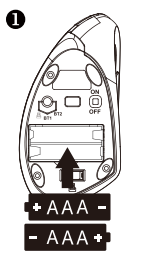**1** 

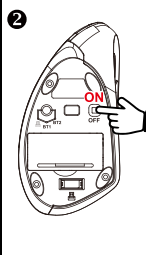**2** 

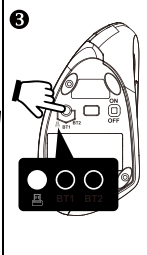**3** 

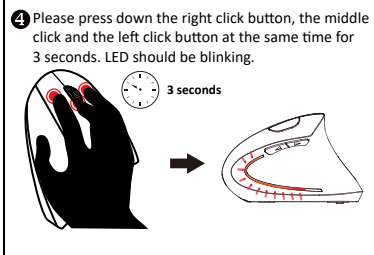**4** Please press down the right click button, the middle click and the left click button at the same time for 3 seconds. LED should be blinking. 

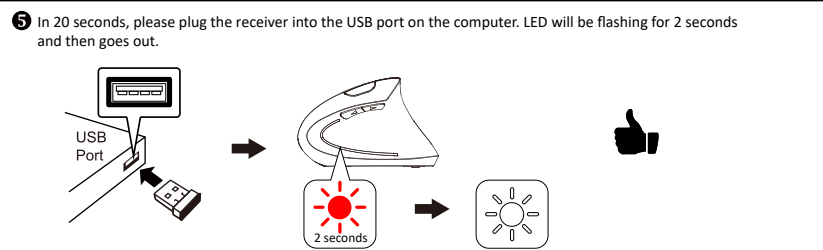**5** In 20 seconds, please plug the receiver into the USB port on the computer. LED will be flashing for 2 seconds and then goes out. 

## English(US/UK)

### FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### IC Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC: " before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,

et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## **CE Caution**

hereby declares that this Product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the internet address:  
<https://perixx.com/pages/download-user-manual>

This product is intended for sale and application in a business environment.

RED Article 10 2

-This product can be used across EU member states

RED Article 10 10

-The product is class 1 product, No restrictions

Ensure that the product has undergone SAR testing at the appropriate distance and complies with the requirements of EN 62479:2010.

Frequency Range:

2402-2480MHz

Max.RF Output Power: -1.73dBm (EIRP)

## English(US/UK)

### Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
  - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
  - ▶ Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
  - ▶ Malfunction or damage caused by external influence such as falling
  - ▶ Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
  - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
  - ▶ Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty, and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks, and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

### Important Safety Instructions:

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

## English(US/UK)

### Specification

Interface	2.4GHz/ BT3.0/BT5.0	Number of buttons	7
Size	120*63*76mm	DPI	800/1200/1600
Weight	105±5g	Acceleration	10G
Input current	3V/8mA	Tracking speed	30IPS
Battery required	AAA battery 2pcs	Report rate	2.4G: 250Hz BT: 113Hz
Material	ABS	Durability	3 million keypresses
Operating System Requirements	Win 7 or later		

### Sleep mode

	<b>Sleep mode</b>	<b>Deep sleep mode</b>
Y/N	Yes, after 5 seconds	Yes, after 30 minutes
How to wake up the mouse	Move	Move

## Deutsch (DE)

### Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
  - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
  - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
  - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
  - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
  - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
  - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

### Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.



## Deutsch (DE)

### Technische Daten

Schnittstelle	2.4GHz/ BT3.0/BT5.0	Tastenzahl	7
Abmessungen	120*63*76mm	Auflösung (DPI)	800/1200/1600
Gewicht	105±5g	Maximale Beschleunigung	10G
Eingangsstrom	3V/8mA	Maximale Geschwindigkeit	30IPS
Benötigte Batterien	2 x AAA Batterie	USB-Signalrate	2.4G: 250Hz
Material	ABS		BT: 113Hz
Betriebssystem	Win 7 oder höher	Lebensdauer	3 Millionen Tastenanschläge

### Schlafmodus

	<b>Schlafmodus</b>	<b>Tiefschlafmodus</b>
Ja/Nein	Ja, nach 5 Sekunden	Ja, nach 30 Minuten
Wie wird Maus aufgeweckt	Verschieben	Verschieben

## ESPAÑOL (ES)

### Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
  - intentos de desmantelar o cambiar el producto en cualquier forma
  - apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
  - acontecimientos externos como caídas o golpes
  - fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
  - otros dispositivos conectados al teclado
  - temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

### Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- Este producto es apto solo en climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados.
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas.
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto.

Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

## Español (ES)

### Características

Interfaz	2.4GHz/ BT3.0/BT5.0	Numero de botones	7
Tamaño	120*63*76mm	Resolución (DPI)	800/1200/1600
Peso	105±5g	Aceleración máx.	10G
Corriente de entrada	3V/8mA	Velocidad máx.	30IPS
Requiere batería	2 unidades de batería tipo AAA	Velocidad de respuesta	2.4G: 250Hz BT: 113Hz
Material	ABS	Duración	3 millón de pulsaciones
Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior		

### Modo reposo

	<b>Modo reposo</b>	<b>Modo suspensión</b>
Si/No	Sí, después de 5 segundos	Sí, después de 30 minutos
Cómo activar el ratón	Mover	Mover

## FRANÇAIS (FR)

### Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
  - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
  - Dysfonctionnements ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

### Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flammes, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Perixx offre une garantie limitée d'un an avec une extension optionnelle d'un an.

## Français (FR)

### Spécifications techniques

Interface	2.4GHz/ BT3.0/BT5.0	Nombre de boutons	7
Taille	120*63*76mm	Résolution (DPI)	800/1200/1600
Poids	105±5g	Accélération max.	10G
Courant d'entrée	3V/8mA	Vitesse max.	30IPS
Pile requise	Piles AAA 2pcs	Taux de rapports	2.4G: 250Hz
Matériel	ABS		BT: 113Hz
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure	Durabilité	3 millions de frappes

### Mode veille

	<b>Mode veille</b>	<b>Mode suspendu</b>
Oui/Non	Oui, après 5 secondes	Oui, après 5 secondes
Comment activer le souris	Déplacer	Déplacer

## ITALIANO (IT)

### Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
  - ▶ Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
  - ▶ Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
  - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
  - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
  - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
  - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

### Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

## ITALIANO (IT)

### Specifiche

Interfaccia	2.4GHz/ BT3.0/BT5.0	Numero di pulsanti	7
Dimensioni	120*63*76mm	Risoluzione (DPI)	800/1200/1600
Peso	105±5g	Accelerazione massima	10G
Corrente in entrata	3V/8mA	Velocità massima	30IPS
Batterie Necessarie	2 batterie AAA	Frequenza di aggiornamento	2.4G: 250Hz
Materiale	ABS		BT: 113Hz
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive	Durata	3 milione di pressioni sui tasti

### Sleep mode

	<b>Sleep mode</b>	<b>Deep sleep mode</b>
Y/N	Yes, after 5 seconds	Yes, after 30 minutes
How to wake up the mouse	Move	Move

## 日本語 (JA)

### 保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
  - ▶ 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - ▶ 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
  - ▶ お取扱上の不注意（落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど）により故障した場合。
  - ▶ 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - ▶ 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - ▶ 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備（カビ発生、チリ・ホコリ等）により故障した場合。
  - ▶ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合（不当な改造や修理等）には、本製品の使用を制限させていただきます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意: マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用する際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

### 安全にお使いいただくために

- 落とさないでください。
- 分解しないでください。
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい。
- 使用時の最高気温は40度です。
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください。
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください。

ペリックスでは、製品保証を購入日より1年間提供しています。



## 日本語 (JA)

### 製品の仕様

インターフェイス	2.4GHz/ BT3.0/BT5.0	ボタンの数	7
サイズ	120*63*76mm	DPI (カーソル移動速度)	800/1200/1600
重さ	105±5g	最大加速	10G
入力電流	3V/8mA	最大速度	30IPS
必要電池	単四電池 2個	USBレポートレート	2.4G: 250Hz BT: 113Hz
材質	ABS	耐久性	300万回の打鍵
対応システム	Win 7以降		

### スリープモード

	スリープモード	低消費電力モード
あり/なし	あり。5秒後にオン。	あり。30分後にオン。
マウスのスリープを解除する方法	移動	移動

## 简体中文 (SC)

### 注意事项

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
  - 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
  - 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
  - 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
  - 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
  - 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
  - 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏。
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限。
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产。

请注意：长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

### 重要安全说明

- 避免跌落。
- 请勿拆卸。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度。
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛。
- 只能用于布或刷子清洁本产品。

佩锐为您提供一年保修服务。

## 简体中文 (SC)

### 规格

接口	2.4GHz/ BT3.0/BT5.0	按键数	7
尺寸	120*63*76mm	解析度 (DPI)	800/1200/1600
重量	105±5g	最大加速度	10G
工作电压电流	3V/8mA	最大速度	30IPS
电池需求	2个7号电池	回报率	2.4G: 250Hz BT: 113Hz
材料	ABS塑料	按键寿命	300万次
操作系统要求	Win 7 或更高版本		

### 睡眠模式

	睡眠模式	深度睡眠模式
是/否	是，5秒后	是，30分后
如何唤醒鼠标	移动	移动

## 繁體中文 (TC)

### 注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
  - 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
  - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
  - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
  - 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
  - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
  - 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

### 重要安全提醒

- . 避免掉落
- . 請勿拆解
- . 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- . 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- . 請勿將火源(如蠟燭)放置在本產品上
- . 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

## 繁體中文 (TC)

### 規格

介面	2.4GHz/ BT3.0/BT5.0	按鍵數	7
尺寸	120*63*76mm	解析度(DPI)	800/1200/1600
重量	105±5g	加速度	10G
輸入電流	3V/8mA	追蹤速度	30IPS
電池需求	AAA四號電池兩顆	回報率	2.4G: 250Hz BT: 113Hz
材質	ABS塑膠	按鍵壽命	300萬次
作業系統	Win 7 或更新版本		

### 睡眠模式

	睡眠模式	深度睡眠模式
是/否	是，在5秒之後	是，在30分鐘之後
如何喚醒滑鼠	移動	移動

## 限用物質含有情況標示表

設備名稱：無線人體工學垂直滑鼠	型號(型式): PERIMICE-813					
Equipment name	Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr <sup>+6</sup>	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
滑鼠滾輪	○	○	○	○	○	○
電路板 (包含滑鼠及接收器之印刷電路板及零組件)	○	○	○	○	○	○
滑鼠上下蓋	○	○	○	○	○	○
接收器的外殼	○	○	○	○	○	○
滑鼠腳墊	○	○	○	○	○	○
滑鼠透鏡	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。                      Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                      Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。                      Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption</p>						

無線人體工學垂直滑鼠

型號：PERIMICE-813

額定電壓：DC 3V  $\approx$  8mA

製造號碼：如本體

製造年份：2021

原產地：中國大陸



R3B701  
RoHS

製造商：佩銳科技(深圳)有限公司

地址：深圳市南山區西麗街道文苑路43號

聚創金谷創意園A棟509-510

進口商：佩銳科技有限公司

地址：10052台灣台北市中正區徐州路18巷32號1樓

電話：+886-2-2748-5232



## EU Declaration of Conformity

**Manufacturer's Name:** Perlxx Computer GmbH  
**Manufacturer's Address:** Heerdter Landstrasse 189e,  
40549 Düsseldorf, Germany

**Declares that the product:**

**Product Name:** Wireless Ergonomic Vertical Mouse  
**Model Name:** PERIMICE-813

**The object of the declaration described above is in conformity with the following EU harmonisation legislations:**

RED 2014/53/EU Directive

**and conforms to the following standards:**

EN 50663 :2017  
EN 62479 :2010  
EN 62368-1 :2014+A11 :2017  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer or representative.**

Perlxx Computer GmbH

Allen Liang  
Technical Director

**Perlxx Computer GmbH**

Heerdter Landstrasse 189 e  
40549 Düsseldorf  
Germany

Tel.: +49 - 211 - 56 94 88 - 0  
Fax: +49 - 211 - 56 94 88 22

*petixx*

**V**ALUE  
CREATOR