

perixx

PERIMICE-608


Wireless Ergonomic Vertical Mouse




•User Manual •Bedienungsanleitung •Manual de instrucciones
•Mode D'Emploi •Manuale Utente •マニュアル •产品说明书 •使用手册

VALUE
CREATOR

Product Illustration

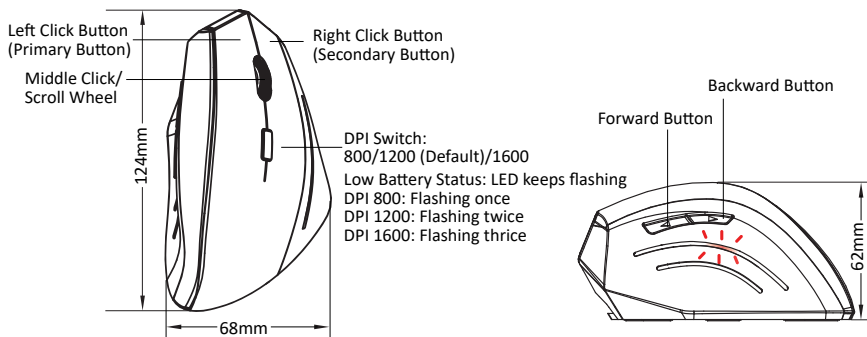

How do you connect PERIMICE-608?

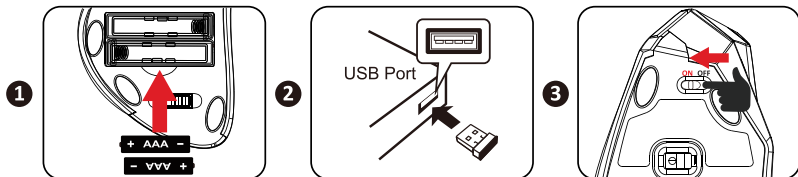

English(US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Caution

hereby declares that this Product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the internet address:
<https://perixx.com/pages/download-user-manual>

This product is intended for sale and application in a business environment.

RED Article 10 2

-This product can be used across EU member states

RED Article 10 10

-The product is class 1 product, No restrictions

Ensure that the product has undergone SAR testing at the appropriate distance and complies with the requirements of EN 62479:2010.

Frequency Range:

2408-2474MHz

Max.RF Output Power: 0dBm (EIRP)

English(US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - ▶ Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - ▶ Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
 - ▶ Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - ▶ Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - ▶ Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty, and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks, and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions:

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

Specification

Interface	2.4GHz	Number of Buttons	7
Size	124*68*62mm	DPI	800/1200/1600
Weight	102±5g	Acceleration	10G
Input Current	3V/6mA	Tracking Speed	30IPS
Battery Required	AAA batteries 2pcs	Report Rate	125Hz
Material	ABS	Durability	5 million keypresses
Operating System	Win 7 or later	Operating Temperature	0°C~40°C
Requirements		Storage Temperature	-15°C~60°C

English(US/UK)

PERIMICE-608 Programmable Driver Settings

Please download and install PERIMICE-608 programmable driver from our website.

<https://eu.perixx.com/pages/download-driver>

After the installation, you can start the setting by clicking the icon.

Main Control

There are 5 buttons which can be set up.

In section **A STANDARD BUTTON ASSIGNMENT**, you can assign standard functions to 5 buttons with the drop-down list options.

In section **B GAME PROFILES**, you can create, save and load your own settings for up to 5 profiles. You can also edit the existing profiles by clicking **EDIT PROFILE**.

In section **C DOUBLE CLICK**, speed can be adjusted based on your needs.

After the settings, please press **APPLY** to save the settings. Then you can press **OK** to close the window or **CANCEL** to discard the settings.

For more information, please visit our website.

<https://eu.perixx.com/pages/user-manual>

The screenshot displays the PERIMICE-608 software interface. At the top, the PERIMICE logo is visible. Below it, there are three tabs: MAIN CONTROL (highlighted), ADVANCED CONTROL, and MACRO MANAGER. The main area shows a 3D mouse with five buttons numbered 1 to 5. To the right, a 'STANDARD BUTTON ASSIGNMENT' window is open, showing dropdown menus for each button: 1 Click, 2 Menu, 3 Wheel click, 4 IE Forward, and 5 IE Backward. Below this, a 'DOUBLE CLICK' section shows a speed slider from SLOW to FAST, with a checkmark indicating it is enabled. At the bottom, there is a 'GAME PROFILES / compare' section with five profile slots (PROFILE #1 to #5) and buttons for CREATE PROFILE, LOAD PROFILE, SAVE PROFILE, and EDIT PROFILE. At the very bottom, there are three buttons: OK, APPLY, and CANCEL.

English(US/UK)

All buttons on PERIMICE-608 are programmable with the following functions: Click, Assign Macro, Multimedia, Windows, Menu, Wheel click...etc.

The following pages will introduce how you can set up Macro, Multimedia and Windows function.

The screenshot displays the PERIMICE-608 software interface. At the top, the 'perimice' logo is visible. Below it, three tabs are present: 'MAIN CONTROL', 'ADVANCED CONTROL', and 'MACRO MANAGER'. The 'MACRO MANAGER' tab is active, showing a 'STANDARD BUTTON ASSIGNMENT' window. On the left, a 3D model of the mouse is shown with five numbered callouts (1-5) pointing to specific buttons. The 'STANDARD BUTTON ASSIGNMENT' window contains a list of functions for each button, with 'Click' selected for button 1. To the right of the list are dropdown menus for buttons 2, 3, and 4, with 'Menu' and 'E Forward' selected. Below the list is a 'WHEEL' speed control slider ranging from 'SLOW' to 'FAST'. At the bottom of the interface, there is a 'GAME PROFILES / compass' section with buttons for 'CREATE PROFILE', 'LOAD PROFILE', 'SAVE PROFILE', and 'EDIT PROFILE'. Below these are five profile slots labeled 'PROFILE #1' through 'PROFILE #5'. At the very bottom right, there are 'OK', 'APPLY', and 'CANCEL' buttons.

perimice

MAIN CONTROL ADVANCED CONTROL **MACRO MANAGER**

STANDARD BUTTON ASSIGNMENT

1 Click
3 Assign Macro
3 Multimedia
5 Windows
5 Click
Menu
Wheel click
Double-click
Single key
Button off
E Forward
E Backward

2 Menu
4 E Forward

WHEEL SLOW FAST

GAME PROFILES / compass

CREATE PROFILE LOAD PROFILE SAVE PROFILE EDIT PROFILE

PROFILE #1 PROFILE #2 PROFILE #3 PROFILE #4 PROFILE #5

OK APPLY CANCEL

English(US/UK)

Macro Manager


You can create a new Macro setting by pressing the **NEW** button. Then you can enter the Macro name in A and press **ENTER** key on the keyboard to save.

Start to record the Key Press Sequence by clicking B **START RECORD** button and stop the recording by pressing the button again.

Your Keypress Sequence will be recorded in the middle column C and you can decide the D **LOOP TIMES** repetition rate as well.


After the selection, please press **OK** to save the setting or **CANCEL** to discard the setting and leave from the program.

Once the Macro is recorded, you can simply press **DELETE** to abandon the setting.

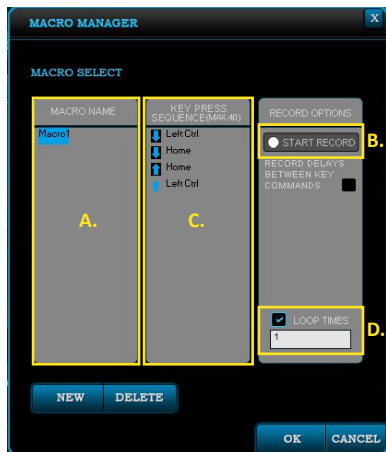

English(US/UK)

The Multimedia and Windows sub menus can provide more options in multimedia and office settings.

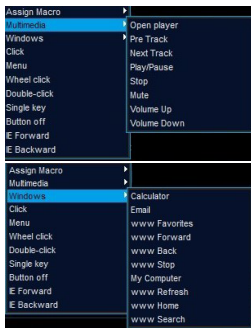

Multimedia sub menu

Windows sub menu

Advanced Control

In A, you are allowed to choose your favorite settings for **VERTICAL SCROLL SPEED (Mouse Wheel)**, **POINTER SPEED** and **POINTER VISIBILITY**.

You can also restore the factory settings in B by selecting **RESET**

After the settings, please press **APPLY** to save the settings. Then you can press **OK** to close the window or **CANCEL** to discard the settings.



Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.

Technische Daten

Schnittstelle	2.4GHz	Tastenzahl	7
Abmessungen	124*68*62mm	Auflösung (DPI)	800/1200/1600
Gewicht	102±5g	Maximale Beschleunigung	10G
Eingangsstrom	3V/6mA	Maximale Geschwindigkeit	30IPS
Benötigte Batterien	2 x AAA Batterie	USB-Signalrate	125Hz
Material	ABS	Lebensdauer	5 Millionen Tastenanschläge
Betriebssystem	Win 7 oder höher	Betriebstemperatur	0°C~40°C
		Lagertemperatur	-15°C~60°C

Deutsch (DE)

PERIMICE-608 Programmierbare Treibereinstellungen

Bitte laden Sie den Treiber für PERIMICE-608 auf unserer Webseite herunter und installieren Sie es.

<https://eu.perixx.com/pages/download-driver>

Nach der Installation können Sie die Einstellung starten, indem Sie auf das Symbol klicken.

Hauptkontrolle

Es gibt 5 Tasten, die eingerichtet werden können.

Im Abschnitt **A STANDARD TASTENBELEGUNG** können Sie 5 Tasten Standardfunktionen mit den Dropdown-Listenoptionen zuweisen.

Im Abschnitt **B SPIELPROFILE** können Sie Ihre eigenen Einstellungen für bis zu 5 Profile erstellen, speichern und laden. Sie können die vorhandenen Profile auch bearbeiten, indem Sie auf **PROFIL BEARBEITEN** klicken.

Im Abschnitt **C DOPPELKLICK** kann die Geschwindigkeit Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Nach den Einstellungen drücken Sie bitte **ANWENDEN**, um die Einstellungen zu speichern. Anschließend können Sie mit **OK** das Fenster schließen oder mit **ABBRECHEN** die Einstellungen verwerfen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

<https://eu.perixx.com/pages/user-manual>

perixx

HAUPTKONTROLLE ERWEITERTE STEUERUNG MACRO MANAGER

A. STANDARDTASTENBELEGUNG

1 Linksklick	2 Rechtsklick
3 Scrollrad Klick	4 IE Vor
5 IE Zurück	

B. GAME PROFILE/Kompass

PROFIL #1	PROFIL #2	PROFIL #3	PROFIL #4	PROFIL #5
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

C. DOPPELKLICK LANGSAM SCHNELL

OK ANWENDEN ABBRECHEN

Deutsch (DE)

Alle Tasten des PERIMICE-608 sind mit den folgenden Funktionen programmierbar: Linksklick, Makro zuweisen, Multimedia, Windows, Rechtsklick, Mausradklick usw.

Auf den folgenden Seiten wird erläutert, wie Sie Makro-, Multimedia- und Windows-Funktionen einrichten können.

perixx

HAUPTKONTROLLE ERWEITERTE STEUERUNG MACRO MANAGER

STANDARDTASTENBELEGUNG

1 Linksklick
2 Rechtsklick
3 Makro zuweisen
4 IE Vor
5 Multimedia
Windows
Linksklick
Rechtsklick
Scrollrad Klick
Doppelklick
Einzelstufe
Taste aus
IE Vor
IE Zurück

PROFIL #1 PROFIL #2 PROFIL #3 PROFIL #4 PROFIL #5

OK ANWENDEN ABBRECHEN

Deutsch (DE)

Macro Manager

Sie können eine neue Makroeinstellung erstellen, indem Sie die Schaltfläche **HINZUFÜGEN** drücken. Dann können Sie den Makronamen in A eingeben und zum Speichern **ENTER** auf Ihrer Tastatur drücken.

Beginnen Sie mit der Aufnahme der Tastendrucksequenz, indem Sie auf die Schaltfläche B **START AUFNAHME** klicken, und stoppen Sie die Aufnahme, indem Sie die Taste erneut drücken.

Ihre Tastendrucksequenz wird in der mittleren Spalte C aufgezeichnet und Sie können auch die D **SCHLEIFENZEITEN-WIEDERHOLUNGSRATE** festlegen.

Nach der Auswahl drücken Sie bitte **OK**, um die Einstellung zu speichern oder **ABBRECHEN**, um die Einstellung zu verwerfen und das Programm zu verlassen.

Sobald das Makro aufgezeichnet ist, können Sie einfach **LÖSCHEN** drücken, um die Einstellung zu verwerfen.

MACRO MANAGER

MAKROAUSWAHL


MACRO-NAME	TASTENFOLGE (MAX. 40)	AUFZEICHNUNGS-OPTIONEN
Macro1	Left Ctrl Home Home Left Ctrl	<input type="radio"/> START AUFNAHME AUFZEICHNUNG VON VORZÜGENEN ZWISCHEN TASTENBEBEHLLEN <input checked="" type="checkbox"/> SCHLEIFENZEITEN 1

HINZUFÜGEN LÖSCHEN

OK ABBRECHEN

Deutsch (DE)

Die Untermenüs Multimedia und Windows können weitere Optionen in Multimedia- und Büroereinstellungen bieten.

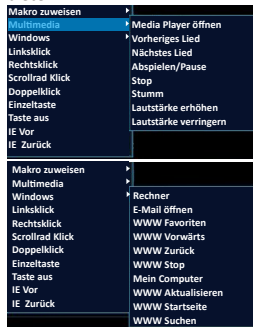

Multimedia-Untermenü

Windows-Untermenü

Erweiterte Steuerung

In A können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für **VERTIKALE SCROLLINGGESCHWINDIGKEIT** (Mausrad), **ZEIGERGESCHWINDIGKEIT** und **ZEIGERSICHTBARKEIT** wählen.

Sie können auch die Werkseinstellungen in B wiederherstellen, indem Sie **RESET** wählen.

Nach der Einstellungen drücken Sie bitte **ANWENDEN**, um die Einstellungen zu speichern. Anschließend können Sie mit **OK** das Fenster schließen oder mit **ABBRECHEN** die Einstellungen verwerfen.



ESPAÑOL (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - intentos de desmantelar o cambiar el producto en cualquier forma
 - apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
 - acontecimientos externos como caídas o golpes
 - fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
 - otros dispositivos conectados al teclado
 - temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- Este producto es apto solo en climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados.
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas.
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto.

Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

Características

Interfaz	2.4GHz	Numero de botones	7
Tamaño	124*68*62mm	Resolución (DPI)	800/1200/1600
Peso	102±5g	Aceleración máx.	10G
Corriente de entrada	3V/6mA	Velocidad máx.	30IPS
Requiere batería	2 unidades de batería tipo AAA	Velocidad de respuesta	125Hz
Material	ABS	Duración	5 millón de pulsaciones
Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior	Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
		Temperatura de almacenamiento	-15°C~60°C

Español (ES)

PERIMICE-608 Configuración del driver programable

Por favor descargar e instalar el driver programable PERIMICE-608 disponible en nuestra página web.

<https://eu.perixx.com/pages/download-driver>

Después de realizar la instalación, puede iniciar la configuración haciendo clic en el ícono.

Control Principal

Hay 5 botones que pueden configurarse.

En la sección **A ASIGNACIÓN DE BOTONES ESTÁNDAR**, puedes asignar funciones estándar a 5 botones con las opciones de la lista desplegable.

En la sección **B PERFILES DE JUEGO**, puedes crear, guardar y cargar tu propia configuración para hasta 5 perfiles.

También puedes editar los perfiles existentes haciendo clic en **EDITAR PERFIL**.

En la sección **C DOBLE CLIC**, la velocidad puede ajustarse en **BAJAS** a tus necesidades.

Una vez la configuración terminada, por favor presionar en **APLICAR** para grabar la configuración. Después puedes presionar **OK** para cerrar la ventana o **CANCELAR** para descartar.

Para más información, visita nuestra página web.

<https://eu.perixx.com/pages/user-manual>



Español (ES)

Todos los botones del PERIMICE-608 son programmables con las siguientes funciones: Clic izquierdo, Asignar macro, Multimedia, Windows, Clic derecho, Clic rueda...etc.

Las siguientes páginas le mostrarán la manera de cómo instalar las funciones Macro, Multimedia y Windows.

The screenshot shows the 'MACRO MANAGER' section of the Perixx software. On the left, a 3D model of the PERIMICE-608 mouse is shown with five numbered callouts (1-5) pointing to different buttons. The main area is titled 'ASIGNACIÓN STANDARD DE BOTONES' and contains a list of functions for assignment. A yellow box highlights the list, which includes: 'Clic izquierdo', 'Asignar Macro', 'Teclas Multimedia', 'Windows', 'Clic izquierdo', 'Clic derecho', 'Clic de rueda', 'Doble clic', 'Tecla única', 'Boton apagar', 'IE adelante', and 'IE atrás'. To the right of the list are three dropdown menus labeled 2, 3, and 4, with values 'Clic derecho', 'Clic izquierdo', and 'IE adelante' respectively. Below the list is a volume slider labeled 'RUIDO'. At the bottom, there are tabs for 'PERFILES DE JUEGO/compás' (PERFIL #1 to #5) and buttons for 'CREAR PERFIL', 'BAJAR PERFIL', 'GUARDAR PERFIL', and 'EDITAR PERFIL'. At the very bottom right are 'OK', 'APLICAR', and 'CANCELAR' buttons.

perixx

CONTROL PRINCIPAL CONTROL AVANZADO MACRO MANAGER

ASIGNACIÓN STANDARD DE BOTONES

1 2 3 4

5

1 2 3 4

1 2 3 4

5

CREAR PERFIL BAJAR PERFIL GUARDAR PERFIL EDITAR PERFIL

PERFIL #1 PERFIL #2 PERFIL #3 PERFIL #4 PERFIL #5

OK APLICAR CANCELAR

Español (ES)

Manager Macro


Puedes crear una nueva configuración macro presionando el botón **AGREGAR**. Luego ingresa el nombre del macro A y presiona la tecla **ENTER** para guardar.

Inicio del grabado de la secuencia de Pulsación de Tecla haciendo clic en el botón B **INICIAR GRABACIÓN** y para detener la grabación pulsar el botón nuevamente.

Tu secuencia de pulsación de tecla será grabada en la columna C del medio y también podrás decidir la tasa de repetición D **TIEMPOS DE BUCLE**.


Una vez la selección realizada, porfavor presionar **OK** para grabar la configuración o **CANCELAR** para descartar la configuración y salir del programa.

Una vez que el Macro esté guardado , puedes simplemente presionar **BORRAR** para abandonar la configuración.

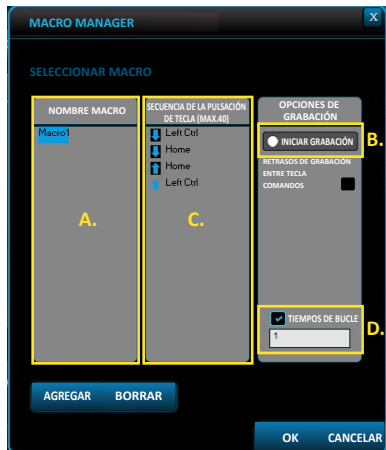


Español (ES)

Los submenús Multimedia y Windows pueden proporcionar más opciones en la configuración multimedia y de oficina.

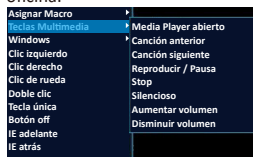

Submenú Multimedia

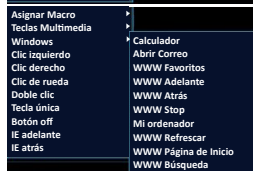

Submenú Windows

Control Avanzado

En A, puedes elegir tu configuración preferida para la **VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL** (Rueda de desplazamiento), **VELOCIDAD DEL PUNTERO** y **VISIBILIDAD DEL PUNTERO**.

También puedes restaurar la configuración de origen en B, para ello selecciona **RESET**.

Una vez la configuración realizada, por favor presionar **APLICAR** para grabarla. Luego puedes presionar **OK** para cerrar la ventana o **CANCELAR** para descartar la configuración.



Français (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
 - Dysfonctionnements ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Perixx offre une garantie limitée d'un an avec une extension optionnelle d'un an.

Spécifications techniques

Interface	2.4GHz	Nombre de boutons	7
Taille	124*68*62mm	Résolution (DPI)	800/1200/1600
Poids	102±5g	Accélération max.	10G
Courant d'entrée	3V/6mA	Vitesse max.	30IPS
Pile requise	Piles AAA 2pcs	Taux de rapports	125Hz
Matériel	ABS	Durabilité	5 millions de frappes
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure	La température de fonctionnement	0°C~40°C
		La température de stockage	-15°C~60°C

Français (FR)

PERIMICE-608 Paramètres du driver programmables

Veuillez télécharger et installer le driver programmable PERIMICE-608 depuis notre site internet.

<https://eu.perixx.com/pages/download-driver>

Après l'installation, vous pouvez lancer le paramétrage en cliquant sur l'icône.

Contrôle principal

Il y a 5 boutons programmables.

Dans la section **A AFFECTATION DES BOUTONS STANDARD**, vous pouvez attribuer des fonctions standard à 5 boutons avec les options de la liste déroulante.


Dans la section **B PROFILES DE JEU**, vous pouvez créer, enregistrer et télécharger votre propre configuration jusqu'à 5 profils. Aussi vous pouvez éditer les profils existants en cliquant sur **EDITER PROFILE**.

Dans la section **C DOUBLE CLIC**, la vitesse peut se régler selon vos besoins.

Une fois la configuration faite, appuyez sur **APPLIQUER** pour la sauvegarder. Ensuite appuyer sur **OK** pour fermer la fenêtre ou **ANNULER** pour annuler la configuration.

Pour plus d'information, visitez notre site web.

<https://eu.perixx.com/pages/user-manual>

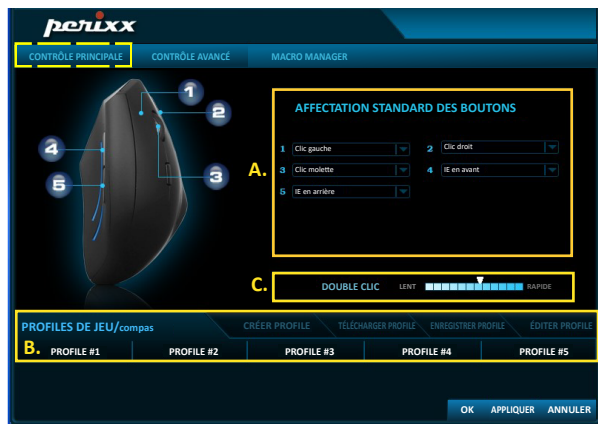

Français (FR)

Tous les boutons du PERIMICE-608 sont programmables avec les fonctions suivantes: Clic gauche, Assigner macro; Multimédia, Windows, Clic droit, Clic Molette...etc.

Les pages suivantes vous montreront la manière de comment installer les fonctions Macro, Multimedia et Windows.

perilxx

CONTRÔLE PRINCIPALE CONTRÔLE AVANCÉ MACRO MANAGER

AFFECTATION STANDARD DES BOUTONS

1 Clic gauche 2 Clic droit

3 Affecter Macro
Multimédia
Windows
Clic gauche
Clic droit
Clic molette
Double clic
Touche unique
Bouton étendre
IE en avant
IE en arrière 4 IE en avant

V [Slider] RÁPIDO

PROFILES DE JEU /compas

CREAR PERFIL BAJAR PERFIL GUARDAR PERFIL EDITAR PERFIL

PERFIL #1 PERFIL #2 PERFIL #3 PERFIL #4 PERFIL #5

OK APLICAR CANCELAR

Français (FR)

Manager Macro

Vous pouvez créer une nouvelle configuration Macro en appuyant le bouton **AJOUTER**. Puis vous pouvez entrer le nom du macro A et appuyez **ENTER** pour sauvegarder.

Début de l'enregistrement de la séquence de pression sur les touches en cliquant sur le bouton B **LANCER L'ENREGISTREMENT** et arrêtez l'enregistrement en appuyant à nouveau sur le bouton.

Votre séquence de pressions de touches sera enregistrée dans la colonne C du milieu, aussi vous pourrez décider du taux de répétition D **TEMPS DE BOUCIE**.


Une fois la sélection réalisée, appuyez sur **OK** pour enregistrer la configuration ou sur **ANNULER** pour annuler la configuration et sortir du programme.

Une fois le Macro sauvegardé, vous pouvez simplement appuyer sur **EFFACER** pour abandonner la configuration.



Français (FR)

Les sous menus Multimédia et Windows proposent plus d'options dans les paramètres multimédia et du bureau.

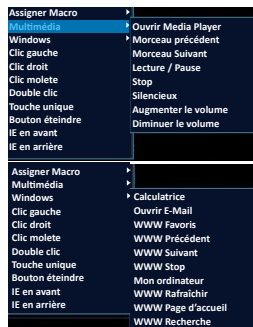

Submenu Multimédia

Sous-menu Windows

Contrôle Avancé

En A, vous pouvez sélectionner votre réglage préférée pour la **VITESSE DU DEPLACEMENT VERTICAL** (molette de la souris), **VITESSE DU POINTEUR** et la **VISIBILITÉ DU POINTEUR**.

Vous pouvez restaurer la configuration d'origine (de fabrication) B en sélectionnant **RESET**.

Une fois la configuration réalisée, veuillez appuyer sur **APPLIQUER** pour sauvegarder. Puis appuyez sur **OK** pour fermer la fenêtre ou **ANNULER** pour annuler la configuration.



Italiano (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - ▶ Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - ▶ Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

Specifiche

Interfaccia	2.4GHz	Numero di pulsanti	7
Dimensioni	124*68*62mm	Risoluzione (DPI)	800/1200/1600
Peso	102±5g	Accelerazione massima	10G
Corrente in entrata	3V/6mA	Velocità massima	30IPS
Batterie Necessarie	2 batterie AAA	Frequenza di aggiornamento	125Hz
Materiale	ABS	Durata	5 milione di pressioni sui tasti
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive	Temperatura di esercizio	0°C~40°C
		Temperatura di stoccaggio	-15°C~60°C

Italiano (IT)

PERIMICE-608 Programmable Driver Settings

Please download and install PERIMICE-608 programmable driver from our website.

<https://eu.perixx.com/pages/download-driver>

After the installation, you can start the setting by clicking the icon.

Main Control

There are 5 buttons which can be set up.

In section **A STANDARD BUTTON ASSIGNMENT**, you can assign standard functions to 5 buttons with the drop-down list options.

In section **B GAME PROFILES**, you can create, save and load your own settings for up to 5 profiles. You can also edit the existing profiles by clicking **EDIT PROFILE**.

In section **C DOUBLE CLICK**, speed can be adjusted based on your needs.

After the settings, please press **APPLY** to save the settings. Then you can press **OK** to close the window or **CANCEL** to discard the settings.

For more information, please visit our website.

<https://eu.perixx.com/pages/user-manual>

The screenshot displays the PERIMICE-608 software interface. At the top, the 'perixx' logo is visible. Below it, there are three tabs: 'MAIN CONTROL' (highlighted in yellow), 'ADVANCED CONTROL', and 'MACRO MANAGER'. The main area is divided into three sections:

- A. STANDARD BUTTON ASSIGNMENT:** A central window with a yellow border. It contains five dropdown menus labeled 1 through 5. The assignments are: 1. Click, 2. Menu, 3. Wheel click, 4. E Forward, and 5. E Backward.
- B. GAME PROFILES /compass:** A section at the bottom with a yellow border. It includes buttons for 'CREATE PROFILE', 'LOAD PROFILE', 'SAVE PROFILE', and 'EDIT PROFILE'. Below these are five profile slots labeled 'PROFILE #1' through 'PROFILE #5'. The 'PROFILE #1' slot is highlighted in yellow.
- C. DOUBLE CLICK:** A section at the bottom with a yellow border. It features a 'DOUBLE CLICK' label, a 'SLOW' label, a slider bar with a downward-pointing arrow, and a 'FAST' label.

At the bottom of the interface, there are three buttons: 'OK', 'APPLY', and 'CANCEL'.

Italiano (IT)

All buttons on PERIMICE-608 are programmable with the following functions: Click, Assign Macro, Multimedia, Windows, Menu, Wheel click...etc.

The following pages will introduce how you can set up Macro, Multimedia and Windows function.

The screenshot shows the 'MACRO MANAGER' tab in the Perixx software. On the left, a 3D model of the PERIMICE-608 mouse is shown with five numbered callouts (1-5) pointing to different buttons. On the right, the 'STANDARD BUTTON ASSIGNMENT' window is open, displaying a list of functions for each button. A yellow box highlights the list for button 1, which is currently set to 'Click'. Other buttons are assigned to 'Menu' (2), 'E Forward' (4), and 'E Backward' (5). A scroll bar at the bottom of the list is set to 'FAST'. At the bottom of the software interface, there are tabs for 'GAME PROFILES /compass' and buttons for 'CREATE PROFILE', 'LOAD PROFILE', 'SAVE PROFILE', and 'EDIT PROFILE'. Below these are five profile slots labeled 'PROFILE #1' through 'PROFILE #5'. At the very bottom right, there are 'OK', 'APPLY', and 'CANCEL' buttons.

perixx

MAIN CONTROL ADVANCED CONTROL **MACRO MANAGER**

STANDARD BUTTON ASSIGNMENT

1	Click	2	Menu
3	Assign Macro	4	E Forward
3	Multimedia		
5	Windows		
	Click		
	Menu		
	Wheel click		
	Double-click		
	Single key		
	Button off		
	E Forward		
	E Backward		

GV [Progress Bar] FAST

GAME PROFILES /compass CREATE PROFILE LOAD PROFILE SAVE PROFILE EDIT PROFILE

PROFILE #1 PROFILE #2 PROFILE #3 PROFILE #4 PROFILE #5

OK APPLY CANCEL

Italiano (IT)

Macro Manager


You can create a new Macro setting by pressing the **NEW** button. Then you can enter the Macro name in A and press **ENTER** key on the keyboard to save.

Start to record the Key Press Sequence by clicking B **START RECORD** button and stop the recording by pressing the button again.

Your Keypress Sequence will be recorded in the middle column C and you can decide the D **LOOP TIMES** repetition rate as well.

After the selection, please press **OK** to save the setting or **CANCEL** to discard the setting and leave from the program.

Once the Macro is recorded, you can simply press **DELETE** to abandon the setting.

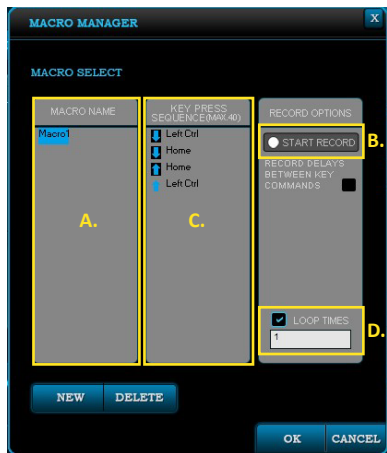

Italiano (IT)

The Multimedia and Windows sub menus can provide more options in multimedia and office settings.



Multimedia sub menu

Windows sub menu

Advanced Control

In A, you are allowed to choose your favorite settings for **VERTICAL SCROLL SPEED** (Mouse Wheel), **POINTER SPEED** and **POINTER VISIBILITY**.

You can also restore the factory settings in B by selecting **RESET**

After the settings, please press **APPLY** to save the settings. Then you can press **OK** to close the window or **CANCEL** to discard the settings.



日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - ▶弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ▶乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - ▶お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - ▶地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ▶弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - ▶通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - ▶その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意:マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用の際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください。
- 分解しないでください。
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい。
- 使用時の最高気温は40度です。
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください。
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください。

ペリックスでは、製品保証を購入日より1年間提供しています。

製品の仕様

インターフェイス	2.4GHz	ボタンの数	7
サイズ	124*68*62mm	DPI(カーソル移動速度)	800/1200/1600
重さ	102±5g	最大加速	10G
入力電流	3V/6mA	最大速度	30IPS
必要電池	単四電池 2個	USBレポートレート	125Hz
材質	ABS	耐久性	500万回の打鍵
対応システム	Win 7 以降	作動温度	0°C~40°C
		保管温度	-15°C~60°C

日本語 (JA)

PERIMICE-608 プログラム可能ドライバの設定

ペリックスのオフィシャルサイトからPERIMICE-608のドライバをインストールしてください。

<https://eu.perixx.com/pages/download-driver>

インストール完了後、アイコンをクリックして設定を開始します。

メインコントロール

設定可能なボタンは5つです。

A 標準ボタン割り当てでは、5つのボタンに標準的な機能をドロップダウン・リストで割り当てることができます。

B ゲームプロファイルでは、最大5つのプロファイルについて、独自の設定を作成、保存、読み込むことができます。また、プロファイルの編集をクリックすると、既存の**プロファイル**を編集することができます。

C ダブルクリックでは、ニーズに合わせて速度を調整することができます。

設定後、**適用**を押して設定を保存してください。その後、**OK**を押してウィンドウを閉じるか、**キャンセル**を押して設定を破棄してください。

詳しくは、弊社のホームページをご覧ください。

<https://eu.perixx.com/pages/user-manual>

The screenshot displays the PERIMICE-608 software interface. At the top, the 'perixx' logo is visible. Below it, there are three tabs: 'メインコントロール' (Main Control), '高度なコントロール' (Advanced Control), and 'マクロマネージャー' (Macro Manager). The 'メインコントロール' tab is selected. On the left, a mouse is shown with five buttons numbered 1 through 5. On the right, the '標準ボタン割り当て' (Standard Button Assignment) window is open, showing a list of functions for each button: 1. 左クリック (Left Click), 2. 右クリック (Right Click), 3. ホイールクリック (Wheel Click), 4. ブラウザ 進む (Browser Forward), and 5. ブラウザ 戻る (Browser Back). Below this list, there is a 'ダブルクリック' (Double Click) section with a slider for adjusting speed. At the bottom, there is a 'ゲームプロファイル/コンパス' (Game Profile/Compass) section with five slots for profiles. The bottom right corner contains 'OK', '適用' (Apply), and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

日本語 (JA)

PERIMICE-608のすべてのボタンは、以下の機能をプログラムすることが可能です。マクロ、マルチメディア、Windows、左クリック、右クリック、ホイールクリックなど。

次のページでは、マクロ機能、マルチメディア機能、Windows機能の設定方法を紹介します。



The screenshot displays the PERIMICE-608 software interface. At the top, the 'perilxx' logo is visible. Below it, there are three tabs: 'メインコントロール' (Main Control), '高度なコントロール' (Advanced Control), and 'マクロマネージャー' (Macro Manager). The 'マクロマネージャー' tab is active, showing a '標準ボタン割り当て' (Standard Button Assignment) window. On the left, a 3D model of the mouse is shown with five numbered callouts (1-5) pointing to different buttons. The '標準ボタン割り当て' window contains a list of functions for each button, with '左クリック' (Left Click) selected for button 1. Other buttons are assigned '右クリック' (Right Click) and 'ブラウザ進む' (Browser Forward). A scroll bar is visible at the bottom of the list. Below the list, there is a 'W' key icon and a '進む' (Next) button. At the bottom of the interface, there is a 'ゲームプロファイル/コンパス' (Game Profile/Compass) section with five profile slots labeled 'プロフィール #1' through '#5'. The 'プロフィール #5' slot is selected. At the bottom right, there are three buttons: 'OK', '適用' (Apply), and 'キャンセル' (Cancel).

メインコントロール 高度なコントロール マクロマネージャー

perilxx

標準ボタン割り当て

1 左クリック 2 右クリック

3 マクロの割り当て マルチメディア 4 ブラウザ進む

5 Windows

左クリック
右クリック
ホイールクリック
ダブルクリック
シングルキー
ボタンOFF
ブラウザ進む
ブラウザ戻る

W [Progress Bar] 進む

ゲームプロファイル/コンパス

プロフィールの作成 負荷プロフィール 保存プロフィール プロファイルの編集

プロフィール #1 プロファイル #2 プロファイル #3 プロファイル #4 プロファイル #5

OK 適用 キャンセル

日本語 (JA)

マクロマネージャー


追加ボタンを押すと、新しいマクロの設定を作成できます。そして、Aにマクロ名を入力し、キーボードのENTERキーを押せば保存できます。

B 録音を開始ボタンをクリックすると、キープレスの順序で録音を開始し、もう一度ボタンを押すと録音を停止します。

キープレスの順序は中央のC列に記録され、D ループ回数の繰り返し率も決めることができます。


選択後、OKを押して設定を保存するか、取り消すを押して設定を破棄し、プログラムから退出してください。

マクロを記録したら、削除を押すだけで設定を放棄することができます。

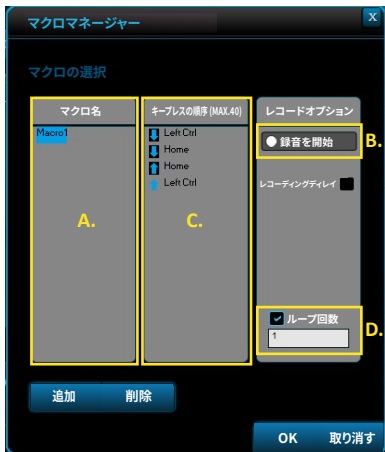


日本語 (JA)

マルチメディアとWindowsのサブメニューは、マルチメディアやオフィス設定において、多くのオプションを提供することができます。

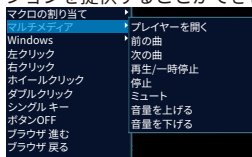

マルチメディアのサブメニュー

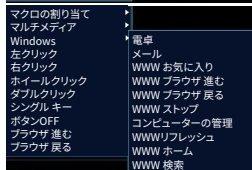

Windowsサブメニュー

高度なコントロール

Aでは、**垂直スクロール速度**（マウスホイール）、**ポインタの速度**、**ポインタの可視性**を好みの設定にすることが可能です。

また、Bの**リセット**を選択すると、デフォルトの設定に戻すことができます。

設定後、**適用**を押して設定を保存してください。その後、**OK**を押してウィンドウを閉じるか、**キャンセル**を押して設定を破棄してください。



简体中文 (SC)

注意事项

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
 - ▶ 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
 - ▶ 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏。
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限。
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产。

请注意：长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落。
- 请勿拆卸。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度。
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛。
- 只能用干布或刷子清洁本产品。

佩锐为您提供一年保修服务。

规格

接口	2.4GHz	按键数	7
尺寸	124*68*62mm	解析度 (DPI)	800/1200/1600
重量	102±5g	最大加速度	10G
工作电压电流	3V/6mA	最大速度	30IPS
电池需求	2个7号电池	回报率	125Hz
材料	ABS塑料	按键寿命	500万次
操作系统要求	Win 7 或更高版本	运行温度	0°C~40°C
		储存温度	-15°C~60°C

简体中文 (SC)

PERIMICE-608 鼠标可编程驱动程序

请从我们的网站下载并安装PERIMICE-608驱动程序
(<https://eu.perixx.com/pages/download-driver>)

安装完成后，点击图标开始设置。

主控制

您可以自定义5个按键。

在A位置“**标准按钮分配**”中，您可以通过下拉列表选项为5个按钮分配标准功能。

在B位置“**游戏配置**”文件中，您可以创建、保存及加载最多5个配置文件。您也可以通过点击“**编辑配置文件**”来编辑现有的配置文件。

在C位置“**双击**”中，可以根据您的需要调整点击速度。

设置完成后，请按“**接受**”保存设置。然后点击“**确认**”键保存设置，或点击“**取消**”键放弃设置。更多信息欢迎您访问佩锐官方网站。

<https://eu.perixx.com/pages/user-manual>



简体中文 (SC)

PERIMICE-608鼠标的所有按键都有可编程功能，包含：左键、右键、滚轮键、分配宏、多媒体功能键、Windows功能键等。

以下页面将为您介绍如何设置宏、多媒体和Windows功能。



The screenshot displays the software interface for the PERIMICE-608 mouse. At the top, the 'perimice' logo is visible. Below it are three tabs: '主控制' (Main Control), '高级设置' (Advanced Settings), and '宏程序管理器' (Macro Program Manager). The '高级设置' tab is active, showing a '标准按键设置' (Standard Button Settings) window. On the left, a 3D model of the mouse is shown with five numbered callouts (1-5) pointing to specific buttons. The '标准按键设置' window contains a list of buttons to be assigned to the mouse buttons. A yellow box highlights the list, and a dropdown menu is open, showing options: '左键' (Left Button), '分配宏' (Assign Macro), '多媒体功能键' (Multimedia Function Key), 'Windows', '右键' (Right Button), '滚轮键' (Scroll Wheel), '双击' (Double Click), '单击' (Single Click), '关闭按键' (Close Button), '浏览器上一页' (Browser Previous Page), and '浏览器下一页' (Browser Next Page). To the right of the list are four dropdown menus labeled 1 through 4, with the first one set to '左键'. Below the list is a keyboard layout with a 'W' key highlighted. At the bottom of the interface, there are five '游戏存档' (Game Save) slots labeled '存档 #1' through '存档 #5'. The '新增存档' (New Save) button is active. At the bottom right, there are 'OK', '接受' (Accept), and '取消' (Cancel) buttons.

perimice

主控制 高级设置 宏程序管理器

标准按键设置

1 左键
2 右键
3 分配宏
4 多媒体功能键
5 Windows

左键
右键
滚轮键
双击
单击
关闭按键
浏览器上一页
浏览器下一页

W

游戏存档/使用指南

新增存档 上传存档 保存存档 编辑存档

存档 #1 存档 #2 存档 #3 存档 #4 存档 #5

OK 接受 取消

简体中文 (SC)

宏程序管理器

您可以点击“**新建**”按钮来创建一个新的宏设置。然后您可以在A位置输入宏的名称，按键盘上的**回车键**保存。

点击B位置的“**开始录制**”按钮，录制您需要的功能，再次点击停止录制。

您的按键序列将被记录在中间的C位置处，可通过D位置的“**循环次数**”设置您需要的循环次数。


完成设置后，请按“**确认**”键保存设置，或按“**取消**”键放弃设置并关闭程序。

如果您不再需要已记录的宏，可以点击“**删除**”放弃设置。



简体中文 (SC)

多媒体和Windows功能的子菜单可以为您提供更多选项。

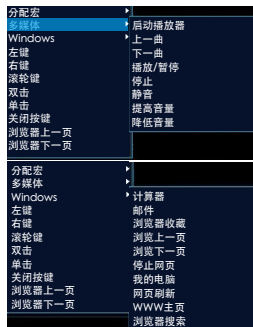

多媒体子菜单

windows功能子菜单

高级设置

在位置A，您可以选择您需要的**垂直滚动速度**（鼠标滚轮）、**指针速度**和**指针清晰度的**设置。

您也可以再B位置点击“**重置**”来恢复出厂设置。

设置完成后，请点击“**接受**”保存设置。然后您可以按“**确认**”关闭窗口，或者按“**取消**”放弃设置。



繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請勿將火源(如蠟燭)放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

規格

介面	2.4GHz	按鍵數	7
尺寸	124*68*62mm	解析度(DPI)	800/1200/1600
重量	102±5g	加速度	10G
輸入電流	3V/6mA	追蹤速度	30IPS
電池需求	AAA四號電池兩顆	回報率	125Hz
材質	ABS塑膠	按鍵壽命	500萬次
作業系統	Win 7或更新版本	操作溫度	0°C~40°C
		儲藏溫度	-15°C~60°C

繁體中文 (TC)

PERIMICE-608可編輯驅動程式設定

請在佩銳官方網站下載並安裝PERIMICE-608驅動程式
(<https://eu.perixx.com/pages/download-driver>)

安裝完成後，請點選工具列內的圖示開始設定。

主控制

您可以自訂滑鼠上的五個按鈕。

在區塊A [基本按鍵設定] 中，您可以透過下拉式選單替這五個滑鼠按鍵指定您想要的基本功能。

在區塊B [設定檔] 中，您可以自定義、儲存及上傳最多五個設定檔。您也可以透過點擊 [編輯設定檔] 來編輯現有的設定檔。

在區塊C [雙擊] 中，可以透過您的需求調整點擊速度

在設定完畢後，請按 [執行] 來儲存設定。之後，點選 [確定] 關閉視窗或是按 [取消] 捨棄設定。

詳情請上佩銳官方網站

<https://eu.perixx.com/pages/user-manual>

The screenshot displays the PERIMICE-608 software interface. At the top, there are three tabs: "主控制" (Main Control), "編輯設定" (Edit Settings), and "巨集管理員" (Macro Manager). The "主控制" tab is active. On the left, a mouse is shown with five buttons numbered 1 through 5. A yellow box labeled "A." highlights the "基本按鍵設定" (Basic Button Settings) section, which contains five dropdown menus for configuring buttons 1 through 5. Below this, a yellow box labeled "C." highlights the "雙擊" (Double Click) section, which includes a slider and a dropdown menu for adjusting the double-click speed. At the bottom, a yellow box labeled "B." highlights the "設定檔" (Profiles) section, which includes a table for creating, uploading, saving, and editing profiles, and buttons for "確定" (OK), "執行" (Apply), and "取消" (Cancel).

新增設定檔	上傳設定檔	儲存設定檔	編輯設定檔	
B. 設定檔 #1	設定檔 #2	設定檔 #3	設定檔 #4	設定檔 #5

確定 執行 取消

繁體中文 (TC)

PERIMICE-608滑鼠上的按鍵都具有可編輯的功能，功能包含：左鍵、巨集設定、多媒體功能、Windows功能鍵、右鍵、中鍵等等...

以下頁面將介紹如何設定巨集、多媒體及Windows功能。



The screenshot displays the 'PERIMICE-608' software interface. At the top, there are three tabs: '主控制' (Main Control), '進階設定' (Advanced Settings), and '巨集管理員' (Macro Manager). The '巨集管理員' tab is active. On the left, a 3D model of the mouse is shown with five numbered callouts (1-5) pointing to specific buttons. The main area is titled '基本按鍵設定' (Basic Button Settings) and contains a list of buttons on the left and their corresponding functions on the right. A dropdown menu is open for button 1, showing options like '巨集設定', '多媒體按鍵', and 'Windows功能鍵'. Below the list is a volume slider and a '快' (Fast) indicator.

主控制 **進階設定** **巨集管理員**

基本按鍵設定

1	左鍵	2	右鍵
3	巨集設定	4	瀏覽器上一頁
	多媒體按鍵		
5	Windows功能鍵		
	左鍵		
	右鍵		
	中鍵		
	雙擊		
	單擊		
	按鈕功能關閉		
	瀏覽器上一頁		
	瀏覽器下一頁		

快

遊戲設定檔/使用指南 **新增設定檔** **上傳設定檔** **儲存設定檔** **編輯設定檔**

設定檔 #1 設定檔 #2 設定檔 #3 設定檔 #4 設定檔 #5

確定 **執行** **取消**

繁體中文 (TC)

巨集管理員


您可以透過按 **[新增]** 設定新的巨集。在A欄位中，您可以輸入想要的巨集名稱並在鍵盤上按 **[Enter鍵]** 來儲存設定。

您可以按B區塊的 **[開始錄製]** 鍵來錄製您想要的功能，並透過再次按下此鍵停止錄製。

您所按下的所有鍵盤輸入及滑鼠點擊都會自動地被記錄在中間的C欄位中，透過設定D欄位的 **[循環次數]** 可以決定本次設定的迴圈次數。


結束設定後，請別忘記按 **[確認]** 來保存設定，或是按 **[取消]** 捨棄設定。

巨集設定完成後，您可以按 **[刪除]** 來取消設定。

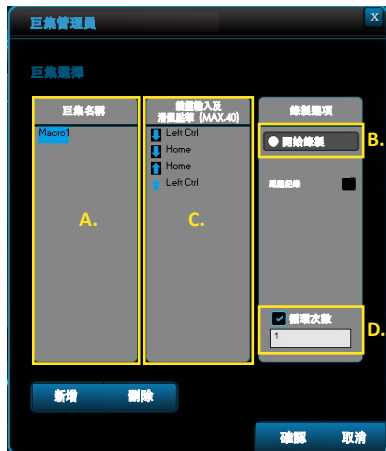

繁體中文 (TC)

多媒體及Windows功能的子選項中提供更多設定的選擇。

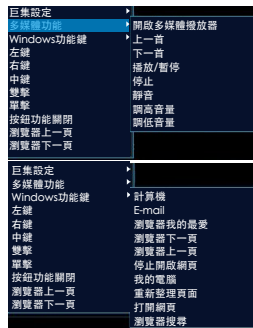

多媒體功能子選項

Windows功能子選項

進階設定

在A區塊中，您可以設定您所需的 [垂直捲動速度] (滑鼠滾輪)、[游標速度]及[游標能見度]。您也可以在此區塊B中按下 [重新設定] 來恢復原廠設定。設定完畢後，請按 [套用] 來保存設定。然後按 [確認] 關閉視窗，或是按 [取消] 捨棄設定。



限用物質含有情況標示表

設備名稱：無線人體工學垂直滑鼠 Equipment name	型號(型式): PERIMICE-608 Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
滑鼠滾輪	○	○	○	○	○	○
電路板(包含零組件)	○	○	○	○	○	○
滑鼠上下蓋	○	○	○	○	○	○
USB傳輸線	○	○	○	○	○	○
滑鼠腳墊	○	○	○	○	○	○
滑鼠透鏡	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption</p>						

無線人體工學垂直滑鼠

型號：PERIMICE-608

額定電壓：DC 3V === 6mA

製造號碼：如本體

製造年份：2024

原產地：中國大陸



R3B701
RoHS



PERIMICE-608
CCAJ18LP0C57T6



PERIMICE wireless mouse receiver
CCAJ21LP25B0T6

製造商：佩銳科技(深圳)有限公司

地址：深圳市南山區西麗街道新光路43號

聚創金谷創意園A棟#509-510

進口商：佩銳科技有限公司

地址：10052台北市中正區徐州路18巷32號1樓

電話：+886-2-2748-5232



EU Declaration of Conformity

Manufacturer's Name: Perixx Computer GmbH
Manufacturer's Address: Heerdter Landstrasse 189e,
40549 Düsseldorf, Germany

Declares that the product:

Product Name: Wireless Ergonomic Vertical Mouse
Model Name: PERIMICE-608

**The object of the declaration described above is in conformity with the following
EU harmonisation legislations:**

RED 2014/53/EU Directive

and conforms to the following standards:

EN 50663 :2017

EN 62479:2010

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
manufacturer or representative.**

Perixx Computer GmbH

Allen Liang
Technical Director

Perixx Computer GmbH

Heerdter Landstrasse 189 e
40549 Düsseldorf
Germany

Tel.: +49 - 211 - 56 94 88 - 0
Fax: +49 - 211 - 56 94 88 22

petlix

VALUE
CREATOR